


Beschreibung

Verwandeln Sie Ihren Bobcat®-Lader in einen Hochleistungsplanierer. Der hydraulisch gesteuerte Sechs-Wege-Planierschild lässt sich über Schalter an den Lenkhebeln leicht bedienen. Eine als Zubehör erhältliche Lasersteuerung bietet eine präzise Steuerung und spart Beton, Zeit und Arbeit.

Abmessungen

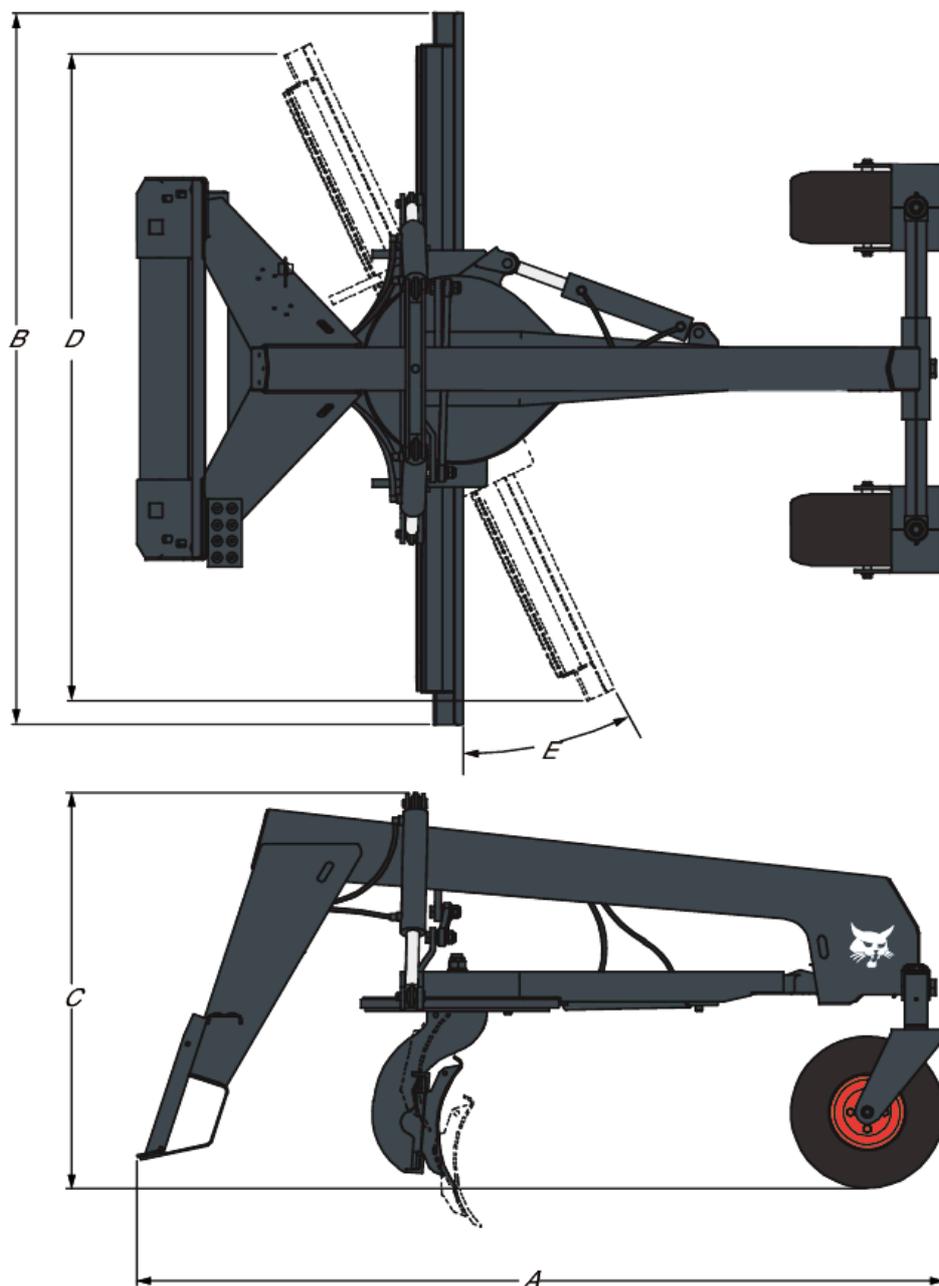

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Anbaugrader, 213 cm	6906480	2400.0	2134.0	1187.0

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Anbaugrader, 244 cm	7160005	2642.0	2438.0	1522.0
Anbaugrader, 274 cm	7182060	2642.0	2743.0	1522.0

Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Anbaugrader, 213 cm	6906480	624.0	624.0
Anbaugrader, 244 cm	7160005	1264.0	1264.0
Anbaugrader, 274 cm	7182060	1298.0	1298.0

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Schildwinkel (rechts oder links) (°)	Schildbreite, vollständig ausgestellt (D) (mm)	Seitenverschiebung	Seitenverschiebung des Planierschilds nach links/rechts (mm von der Mitte)
Anbaugrader, 213 cm	6906480	25.0	1933.0	Manuell	305
Anbaugrader, 244 cm	7160005	30.0	2126.0	Hydraulisch	330
Anbaugrader, 274 cm	7182060	30.0	2380.0	Hydraulisch	330

Standardmerkmale

- Planierschild mit umkehrbarer, leicht auswechselbarer Schneidkante.
- Mit Bob-Tach™-Anbau.
- Planierschild seitlich um bis zu 30 cm in beide Richtungen manuell ausziehbar.
- Laser-Option für ein präzises Planum.
- Elektro-Steuersatz muss am Bobcat-Lader installiert sein, um das Anbaugerät verwenden zu können.
- 3 Zylinder für präzise Positionierung des Schilds

Anwendungen

- Konstruktion und Abriss
- Planieren und Nivellieren
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Anbaugrader, 213 cm	6906480	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, A770-B, T650-E2, T650-E, T650-B, T770-E2, T770-E, T770-B, T870-E2, T870-B, S850-E2, S850-E, S850-B	-
Anbaugrader, 244 cm	7160005	S850-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Anbaugrader, 274 cm	7182060	S850-E, S770-E, T770-E, A770-E, S770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T770-E2	-

Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Befestigungselemente für akustischen Taster	7211624	7160005 MI GRADER 96	-
-	7211628	7160005 MI GRADER 96	-